



Набор мебели для гостиной «Дюна»

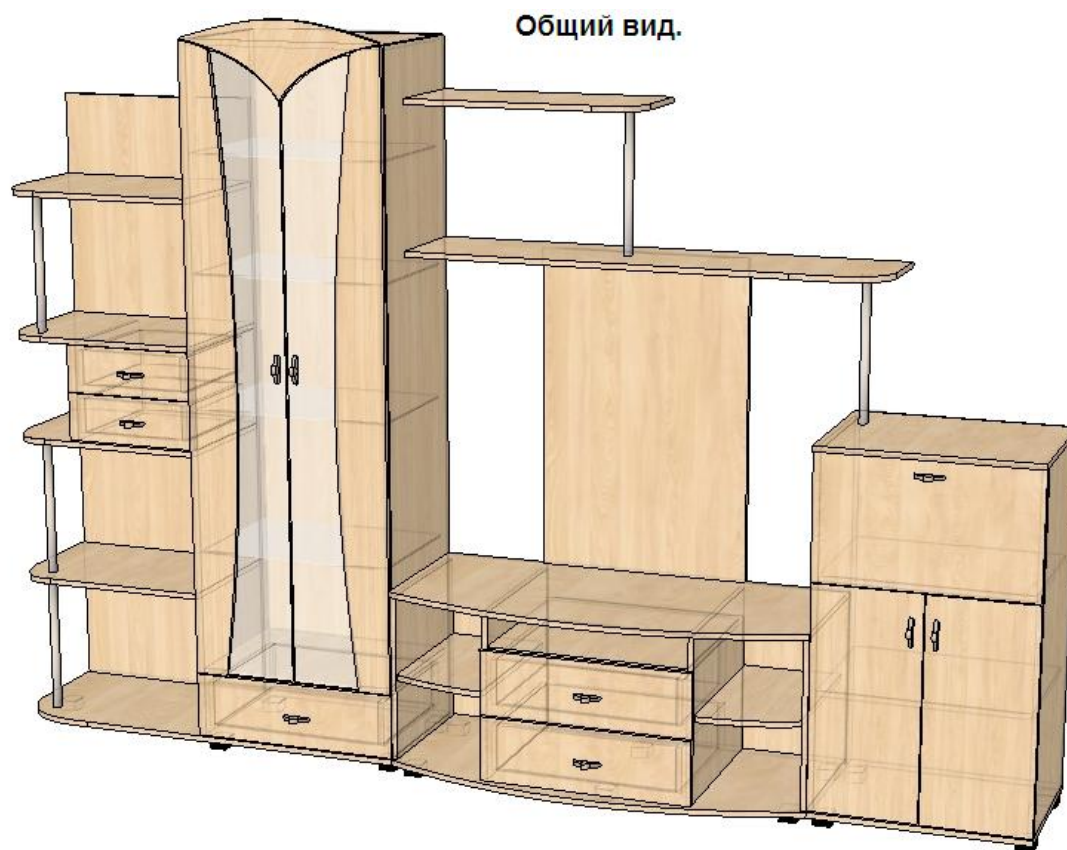

		Спецификация									Фурнитура.	
поз.	наименов.	д.	ш.	к-во.	поз.	наименов.	д.	ш.	к-во.	Евровинт	66	
1	крышка	450	605	1	19	щит верт	912	600	1	Стяжка ФС-16	12	
2	крышка	1200	550	1	20	щит декор.	342	342	1	Винт М-4	24	
3	ст. бок.	1984	420	2	21	ств.	1795	150	2	Заглушка пл.	36	
4	ст. бок.	284	380	2	22	ств.отк.	350	604	1	Наконечник круглый	16	
5	ст. бок.	984	420	2	23	ств.	627	300	2	Ручка	10	
6	ст. бок.	474	420	2	24	лобовая	188	604	3	Винт к ручке	16	
7	средник	474	480	2	25	лобовая	138	400	2	Полкодержатель	28	
8	основание	1200	550	1	26	ст. бок. ящ.	130	400	6	Петля 4-х шарнирн.	12	
9	ст. гор.	572	420	3	27	ст. бок. ящ.	100	350	4	Отк. Кроншт.	1	
10	ст. гор.	1205	440	1	28	ст. п.з. ящ.	130	514	6	Стяжка соедин.	2	
11	ст. гор.	600	400	4	29	ст. п.з. ящ.	100	310	4	Флянец	5	
12	ст. гор.	605	440	1	30	задняя ст.	1015	600	1	Флянец с винтом	5	
13	ст. гор.	572	480	1	31	задняя ст.	400	588	1	Шайба пл. на ручку	4	
14	полка	480	279	2	32	задняя ст.	500	304	2	Силик.амортизатор	4	
15	полка	1350	300	1	33	задняя ст.	2000	600	1	Шуруп 4x45	40	
16	полка	675	300	1	34	дно ящ.	376	522	3	Шуруп 4x25	20	
17	полка	420	570	1	35	дно ящ.	318	326	2	Шуруп 4x16	50	
18	щит верт	1784	600	1	36	полка стекл.	400	570	4	Шуруп 4x13	48	
										Шуруп 4x20	4	
										Шуруп 3x20	90	
										Шайба задн.полика	90	
										Светильник	1	

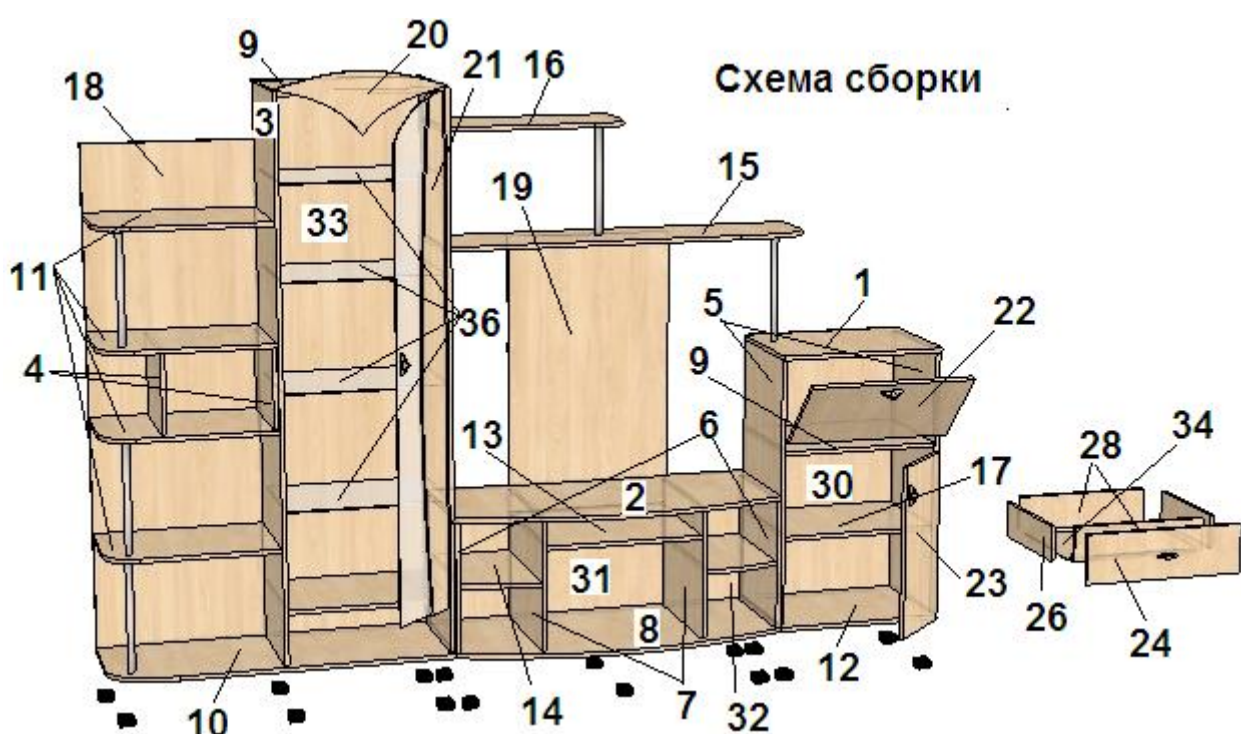

Некоторые элементы на схеме не указаны.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при температуре не ниже +2, относительной влажности 45-70%.

Порядок сборки.

Перед сборкой шкафа нужно приготовить отвертку крестовую, молоток и ключ шестигранный. Сборку производят на полу, который нужно застелить для предотвращения появления царапин на щитах.

Сборку начинают с подготовки щитов, для этого нужно провести следующие операции:

1. На стенки боковые прикрутить на шуруп 4x13 плашку от петли 4x-шарнирной в места, где просверлены отв. Диам. 3 мм.
2. На двери прикручивают петлю 4x-шарнирную на шуруп 4x13.
3. На детали (поз.10,12,8) прикручивают наконечник круглый на шуруп 4x16

После проведения подготовительных операций, приступаем к сборке изделия.

Сборка шкафа с полками:

1. Соединяем последовательно детали под номерами 3-9-10-18-11-4 на стяжку конфирмат.
2. К собранному узлу присоединяют щит декоративный поз.20 на стяжку конфирмат.
3. Собранный каркас шкафа положить лицевой стороной на пол и выровняв диагональ шкафа, прибивают заднюю стенку «ДВП» шурупами 3x20 через шайбу заднего полка.

Сборка тумбы для радиоприемника:

1. Соединяем последовательно детали под номерами 7-13-8-6-2 на стяжку конфирмат.
2. Собранный каркас тумбы положить лицевой стороной на пол и выровняв диагональ, прибивают задние стенки «31и32» шурупами 3x20 через шайбу заднего полка.

Сборка тумбы с баром:

1. Соединяем последовательно детали под номерами 5-9-12-1 на стяжку конфирмат.
2. Собранный каркас тумбы положить лицевой стороной на пол и выровняв диагональ, прибивают задние стенки «31и32» шурупами 3x20 через шайбу заднего полка.

Соединяем собранные изделия на стяжку соединительную в том месте, где стенка будет стоять. После устанавливаем детали под номерами 19-15-16 при помощи стяжки конфирмат. Устанавливаем трубки при помощи фланцев, которые прикручиваем на шуруп 4x16. Сборка ящиков производится путем соединения стенок боковых со стенками передними и задними на шуруп 4x45 предварительно вставив дно ящика в пазы. Лобовые прикручиваем на шуруп 4x25, а ручки на саморез входящий в комплект ручки. Устанавливаем полки 36-14 и 17 на свои места, предварительно вставив металлические полкодержатели в отверстия в стенках. Навешиваем двери на петли 4-х шарнирные и устанавливаем ящики на свои места.

После сборки, а также в процессе эксплуатации, изделия из ламинированной ДСП можно протирать влажной салфеткой с применением средств по уходу за мебелью.